



Краткая информация по новой версии прошивки 2.01 клавиатуры TM70 для панелей EVO192 и EVOHD

В связи с ростом использования приложения Insite Gold не только для постановки и снятия системы с охраны, но и для управления различными устройствами с использованием PGM выходов, возникла потребность в приведении к одному стандарту использование PGM выходов как на клавиатуре TM70 так и через Insite Gold. Была разработана новая прошивка с новым интерфейсом для TM70. Новый интерфейс можно увидеть на рисунке ниже. Как видно, на основной экран добавлена кнопка «**ВЫХОД**», через которую возможно напрямую получить доступ ко всем PGM выходам в системе. В старых версиях число PGM выходов было только 8, один из них «Сброс дымовых датчиков». В новой версии их может быть до 32.

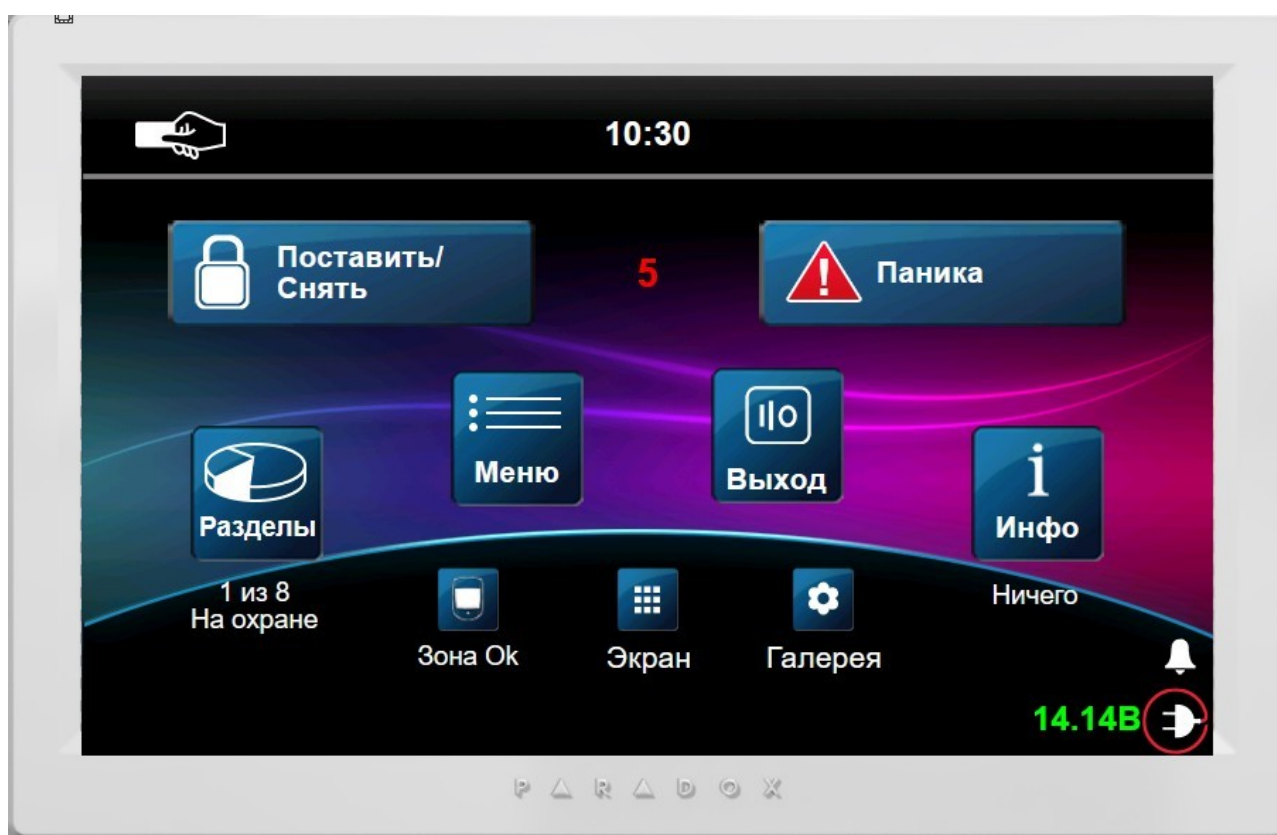

Ниже показано расположение органов управления при нажатии кнопки «**МЕНЮ**». Функция сброса дымового датчика вынесена отдельным пунктом. Настройки PGM как и раньше находятся в пункте «**Устройства управления**» .

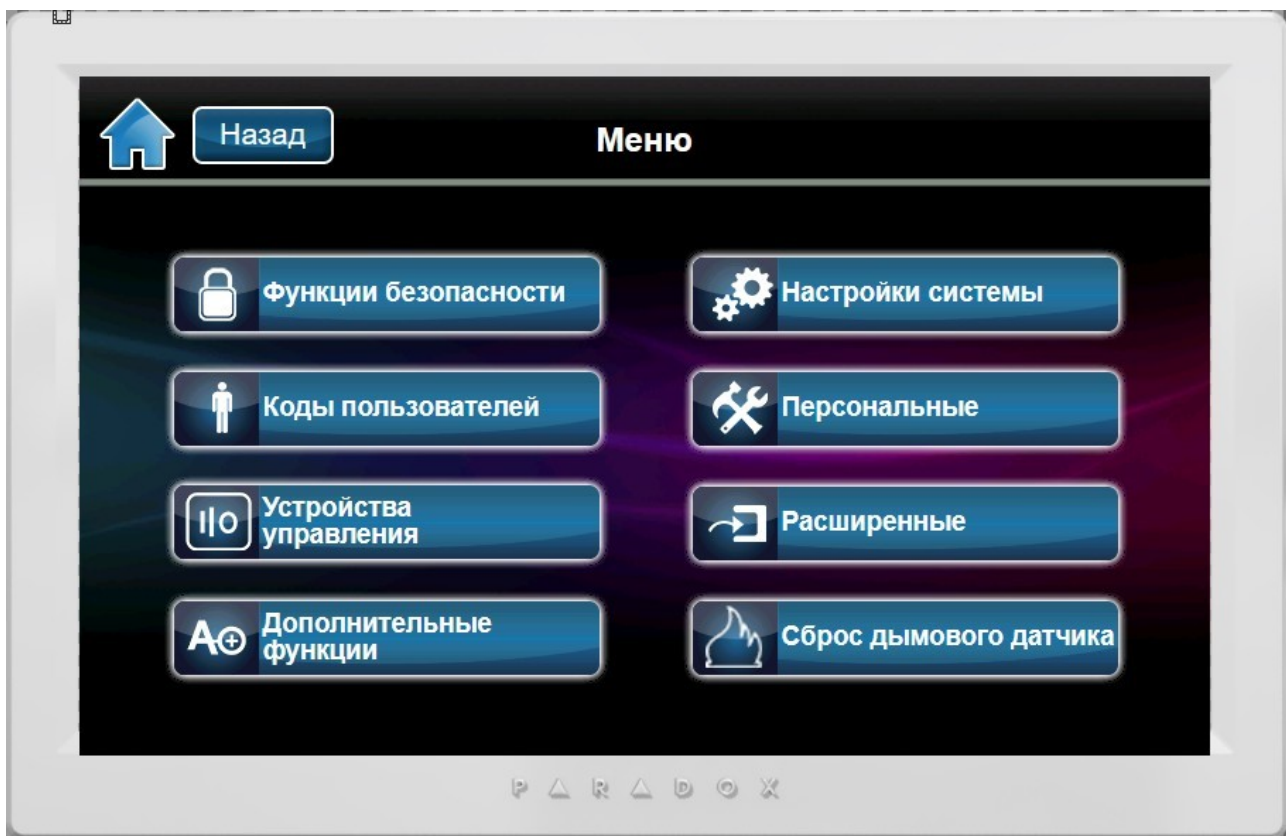

Внешний вид и функционал пункта «**Устройства управления**» изменен как показано на следующем рисунке. В данном пункте можно изменять настройки PGM, а также присваивать им названия, для удобства использования. Таких страниц может быть несколько, в зависимости от количества используемых PGM выходов. В списке будут отображаться PGM выходы, находящиеся на панели, модулях PGM4, PGM82, RTX3, 2WPGM. Так же само происходит и в Insite Gold, что позволило сделать одинаковым использование PGM с Insite Gold и через клавиатуру.



Ниже показан рисунок того, как можно редактировать настройки PGM, а также менять местами расположение PGM для удобства использования.

